



SAMSUNG



CZECH REPUBLIC

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

CHLADNIČKA

Před používáním chladničky si pozorně přečtěte tuto příručku
a ponechejte si ji pro budoucí použití.

- Pokud chladničku odpojíte od elektrické zásuvky, opětovně ji připojit můžete po pěti minutách.
- Jak provést montáž a demontáž rukojeti dvířek. (viz strana 14)

VLASTNOSTI

Digitální displej s nastavením teploty (volitelné)

- Na displeji jsou zobrazeny všechny funkce chladničky, které je tak možné jednodušeji ovládat.

Dovolená (volitelné)

- Uspoří energii vypnutím ledničky a udržováním pouze mrazničky.

Funkce SUPER rychlého zmražení (volitelné)

- Funkce super rychlého zmražení vám umožňuje provést rychlé zmražení potravin. Led se bude tvořit rychleji.

Okolní chladicí systém

- Čerstvost závisí na rychlosti zchlazení. Pro zajištění stejnoměrného chlazení vhání okolní chladicí systém studený vzduch do všech koutů.

Systém rychlého otevírání a zavírání!

- Zelenina a ovoce mohou být rychle přístupné bez ztráty zchlazení díky systému kolejniček u koše na zeleninu, udržujícím její vysokou vlhkost a u speciálního koše pro uchovávání čerstvých potravin, které se díky tomu posouvají lehce pouze zatáhnutím nebo zatlačením na rukojeť.

Lehce otevíratelná dvířka se zavírají automaticky

- Pokud lehce otevřete dvířka chladničky, budou automaticky zavřena použitím funkce automatického zavírání s úsporou energie.

- Protože se tato uživatelská příručka týká více modelů, vaše chladnička se může od vlastností popsaných v této příručce mírně lišit.



Varování

- Toto zařízení není určeno k obsluze malými dětmi nebo nepoučenými osobami, pokud tyto nebudou pod dohledem odpovědných osob k zajištění bezpečnosti při obsluze zařízení.
- Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že nebudou do zařízení zasahovat.
- Zařízení musí být umístěno tak, aby byla síťová zástrčka po instalaci přístupná.

OBSAH

VLASTNOSTI	2
VAROVÁNÍ / BEZPEČNOSTNÍ OPATĚNÍ	3
INSTALACE CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU	5
OBSLUHA (ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ)	6
OBSLUHA (OTOČNÝ OVLADAČ)	7
VÝROBA LEDU	8
FUNKCE DÁVKOVAČE CHLADNÉ PITNÉ VODY (VOLITELNÉ)	9
ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE	10
CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ	11
DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ	12
VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ	13
JAK PROVÉST MONTÁŽ A DEMONTÁŽ RUKOJETI DVÍŘEK	14
PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ	15
BEZPEČNOSTNÍ OPATĚNÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ	16
POPIS CHLADNIČKY / MRAZNIČKY	17

VAROVÁNÍ / BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

Aby bylo vyloučeno jakékoliv nebezpečí poranění osob, věcné škody nebo nesprávného použití spotřebiče, dodržujte prosím vždy následující bezpečnostní opatření. (Po přečtení tohoto návodu k obsluze uložte návod na bezpečné místo tak, aby byl v případě potřeby k dispozici.) V případě prodeje spotřebiče nezapomeňte předat tento návod k obsluze novému vlastníkovi.



Varování

Naznačuje, že existuje nebezpečí smrti nebo vážného zranění.



Upozornění

Upozorňuje na existenci nebezpečí poranění osob nebo věcné škody.



Varování

Nezapojujte několik spotřebičů do stejné zásuvky.

- Mohlo by dojít k přehřátí, v jehož důsledku by hrozilo nebezpečí vzniku požáru.

Dbejte na to, aby se zástrčka nedotýkala zadní stěny chladničky/mrazničky.

- Při poškození zástrčky napájecí šňůry může dojít k přehřátí a požáru.

Nestříkejte na vnitřní nebo vnější části této chladničky s mrazničkou přímo vodu.

Nepouštějte v blízkosti této chladničky s mrazničkou hořlavý plyn.

- Vzniká zde riziko výbuchu nebo požáru.

Neohýbejte nadměrně napájecí šňůru.

Nepokládejte na napájecí šňůru těžké předměty. Mohlo by vzniknout nebezpečí požáru. V případě poškození napájecí šňůry požádejte výrobce, jeho servisního zástupce nebo osobu s podobnou kvalifikací o okamžité provedení opravy.

Nestrkejte zástrčku napájecí šňůry do zásuvky mokřima rukama.

- Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem.

Nepokládejte na horní část spotřebiče nádoby s tekutinou.

- V případě vylití vody na některou z elektrických součástí spotřebiče by mohlo dojít k požáru nebo zasažení elektrickým proudem.

Neumísťujte chladničku na vlhké místo, kde může být zasažena stříkající vodou.

- Poškozená izolace elektrických součástí může způsobit zasažení osob elektrickým proudem nebo vznik požáru.
- Zařízení neumísťujte na místo s přímým slunečním zářením.

Neskladujte v chladniče prchavé nebo vznětlivé látky.

- Skladování benzenu, ředidel, lihu, éteru, plynu LP nebo podobných látek může být příčinou výbuchu.

Nedemontujte, neopravujte ani nemodifikujte spotřebič.

- Mohlo by dojít k požáru nebo neobvyklému chování spotřebiče, jehož následkem by mohlo být poranění osob.

Před výměnou vnitřního osvětlení chladničky vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze zásuvky.

- Jinak hrozí nebezpečí zasažení elektrickým proudem.

Ujistěte se, zda je zařízení správně uzemněno

- Jinak může dojít k věcným škodám nebo zasažení elektrickým proudem.

Jestliže si přejete chladničku/mrazničku zlikvidovat, vyhod'te ji až po odstranění dveří nebo jejich těsnění.

- Zabráňte tak nebezpečí uvěznění dětí uvnitř chladničky.
- Plyny obsažené v tepelné izolaci vyžadují speciální postup při likvidaci.
- Obalový materiál zlikvidujte způsobem šetrným k životnímu prostředí.
- Prosím kontaktujte vaše místní úřady pokud jde o likvidaci zařízení šetrnou k životnímu prostředí.
- Tento výrobek je určen k uskladnění potravin pouze pro domácí použití.



Varování

- Udržujte ventilační otvory v krytu přístroje a montážní strukturu volné (neucpané).
- Nepoužívejte pro urychlení odmrazování mechanické prostředky nebo jakékoliv jiné prostředky s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.
- Nepoškozuje chladicí okruh.
- Nepoužívejte uvnitř chladničky/mrazničky elektrické spotřebiče s výjimkou těch, které jsou doporučeny výrobcem.



Upozornění

Neskladujte v tomto spotřebiči nadměrné množství potravin.

- Po otevření dveří by mohla některá z potravin vypadnout a způsobit poranění osob nebo věcné škody.

Nevkládejte do mrazničky láhve ani jiné druhy skla.

- Nádobu by mohla prasknout a způsobit poranění osob.

Je-li zásuvka ve zdi uvolněná, nestrkejte do ní zástrčku napájecí šňůry.

- Mohlo by dojít k zasažení elektrickým proudem nebo požáru.

Nevytahujte zástrčku ze zásuvky tahem za napájecí šňůru.

- Mohlo by dojít k přerušení některého z vodičů a následnému zkratu.

Neskladujte na horní části spotřebiče žádné předměty.

- Po otevření nebo zavření dveří by mohly tyto předměty spadnout a způsobit poranění osob nebo věcné škody.

Neskladujte uvnitř chladničky léky, výsledky vědeckých experimentů nebo jiné výrobky citlivé na přesnou teplotu.

- V chladničce není dovoleno skladovat výrobky, které vyžadují přesnou regulaci teploty. **Do not let a child hang from the door.**

Nedovolte dětem, aby se zavěšovaly na dveře spotřebiče.

Nedotýkejte se nádob a potravin v mrazničce mokřými rukama.

- Mohli byste si způsobit omrzliny

Odstraňte z kolíků zástrčky napájecí šňůry všechny cizí předměty.

- Jinak hrozí nebezpečí požáru.

Nepokládejte ruce na spodní část spotřebiče.

- Ostré hrany mohou způsobit poranění osob.

Po vytažení zástrčky napájecí šňůry ze zásuvky počkejte před opětovným zapojením spotřebiče do zásuvky alespoň 5 minut.

- Jinak může neobvyklé chování mrazničky způsobit věcné škody.

Pokud nebudete spotřebič delší dobu používat, vytáhněte zástrčku napájecí šňůry ze zásuvky.

- Jakékoliv zhoršení stavu izolace se může stát příčinou vzniku požáru.

Nedovolte dětem dotýkat se nebo si hrát s ovládacími prvky zařízení.

- Nedovolte, aby se tento spotřebič stal dětskou hračkou.
- Opravy a údržbu spotřebiče by měl provádět pouze technik s odpovídající kvalifikací. Nesprávné opravy, provedené osobou s nedostatečnou kvalifikací, představují potenciální zdroj nebezpečí, který může mít pro uživatele spotřebiče kritické následky.
- Nikdy nevkládejte kostky ledu nebo nanuky, vytažené z mrazničky, ihned do úst. (Nízká teplota může způsobit "popálení od mrazu".)

INSTALACE CHLADNIČKY S MRAZNIČKOU

1 Zajistěte dostatečný prostor a nainstalujte chladničku s mrazničkou na pevnou rovnou podlahu.

- Jestliže přístroj nestojí na rovné podlaze, mohou se ozývat neobvyklé zvuky a může se snížit účinnost chlazení.
- Před připojením spotřebiče do zásuvky počkejte alespoň pět minut.

2 Vyčistěte chladničku s mrazničkou.

- Utřete a vyčistěte vnější a vnitřní části spotřebiče navlhčeným hadříkem..

3 Připojte chladničku s mrazničkou do síťové zásuvky, která je speciálně vyhrazena pro tento spotřebič.

- Tento spotřebič musí být správně uzemněný.

4 Vložte do chladničky nebo mrazničky potraviny.

- Nastavte prvek pro regulaci teploty na nejnižší teplotu a nechte chladničku jednu hodinu zapnutou. Mraznička by se měla mírně vychladit; motor by měl běžet plynule a měl by být slyšet pouze slabý brum, nikoliv hluk. Tato chladnička s mrazničkou je řízena kompresorem, který svým zapínáním a vypínáním udržuje vnitřní teplotu. Když je kompresor nový, je pro jeho zaběhnutí vyžadováno období až pěti měsíců. Během tohoto období může být kompresor nepatrně hlučnější. Jde o zcela běžnou vlastnost, která nepředstavuje závadu.




Varování

Použití uzemněné zásuvky výhradně pro tento spotřebič:

- Pokud používáte zásuvku s uzemňovací svorkou, nepotřebujete samostatné uzemňovací spojení.

Použití elektrické zásuvky bez uzemňovacího vodiče:

- Připojte "uzemňovací vodič" k měděné desce a zakopejte ji do hloubky alespoň 25 cm v zemi.

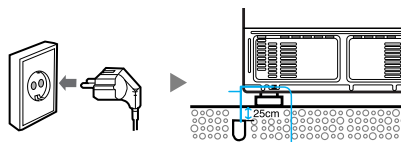


VYROVNÁNÍ

Je-li přední část spotřebiče o něco výše než zadní část, půjdou dveře snadněji otvírat a zavírat.


1 Spotřebič se naklání doleva.

- Otáčejte levou stavitelnou nohou ve směru šipky dokud nebude chladnička vyrovnána.

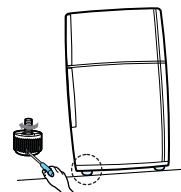


2 Spotřebič se naklání doprava.

- Otáčejte pravou stavitelnou nohou ve směru šipky dokud nebude chladnička vyrovnána.

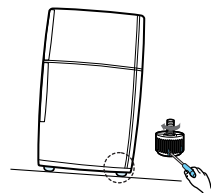

Upozornění

- Pokud se stavitelná noha nedotýká podlahy, chladnička se může pohybovat.
- Prosím upevněte nadbytečnou délku přírodního kabelu na zadní části chladničky, aby se nedotýkal podlahy a nemohl být při přemísťování chladničky rozdrcen kolečky.

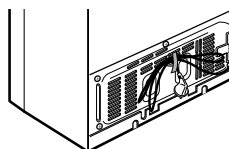


* Co dělat, pokud není uzemňující obvod udělán správně.
Kontaktujte společnost Samsung.

OBSLUHA (ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ)

Super zmražení (Super Freeze)

- Toto tlačítko můžete stlačit, pokud chcete vytvořit led nebo zchladit potraviny rychle.
- Pokud stlačíte tlačítko Super zmražení, indikátor bude svítit trvale po dobu 2,5 hod.
- Funkci Super zmražení ukončíte jednoduše opětovným stiskem tohoto tlačítka.

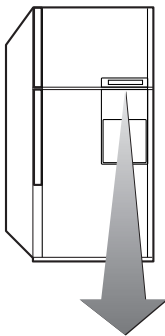

Dovolená

- Pokud se chystáte na dlouhou dovolenou nebo služební cestu, nebo pokud nebudete chladničku delší dobu používat, stiskněte tlačítko VACATION (dovolená).
- Chladnička se vypne, avšak mraznička zůstane zapnutá.
- Indikátor dovolené (vacation) bude v tomto režimu zapnut.



Upozornění

- Před stisknutím tlačítka VACATION (dovolená) musíte vyprázdnit chladničku.



1. Nastavení teploty v mrazničce

- 1) Po prvním zapnutí je teplota automaticky v mrazničce nastavena na -19°C a v ledničce na 3°C. V tomto okamžiku teplota zobrazená na displeji znamená teplotu v mrazničce / ledničce a jak postupně teplota klesá, ukazatel teploty klesá také až po nastavenou hodnotu. Poté je zobrazená teplota shodná s nastavenou teplotou.
- 2) Teplotu mrazničky je možné pomocí tlačítka nastavení teploty mrazničky nastavit v rozmezí od -14°C do -25°C.

2. Nastavení teploty v ledničce


- 1) Teplotu ledničky je možné pomocí tlačítka nastavení teploty ledničky nastavit v rozmezí od 7°C do 1°C.
- 2) Nastavená teplota ledničky se mírně mění podle aktuální teploty ukládaných potravin a podle teploty okolí.

3. Signalizace otevřených dveří

- 1) Pomocí alarmu můžete kontrolovat vzduchotěsnost dveří.
- 2) Pokud jsou dvířka chladničky pootevřená v úhlu přes 5°, opakovaně se rozezvučí každé 2 minuty po dobu 10 vteřin signalizace. Tato funkce je aktivní ihned po připojení chladničky. Pokud si nepřejete tuto funkci používat, stiskněte toto tlačítko a indikátor zhasne.

4. Nastavení teploty pro tři oblasti chlazení (Volitelné)

Speciálně vyrobená nádoba s nastavitelnou teplotou pro životní styl zákazníka.

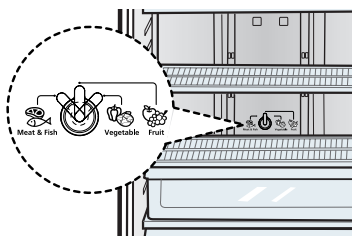

Meat & Fish

Zásuvka pro chlazené potraviny : Ke skladování mléčných výrobků nebo rozmrazeného masa / ryb před přípravou pokrmu.



Upozornění

Při ukládání ovoce nebo zeleniny tuto polohu nepoužívejte.



Fruit

Chladicí zásuvka : Pokud potřebujete uložit mnoho potravin, může být použita zrovna tak jako oddělení ledničky.




Vegetable

Zásuvka na ovoce a zeleninu : Pokud je potřeba další prostor pro ovoce a zeleninu, lze ji využít k uskladnění většího množství ovoce a zeleniny při zachování jejich čerstvosti.

OBSLUHA (OTOŠNÝ OVLADAŠ)

- Mraznička -

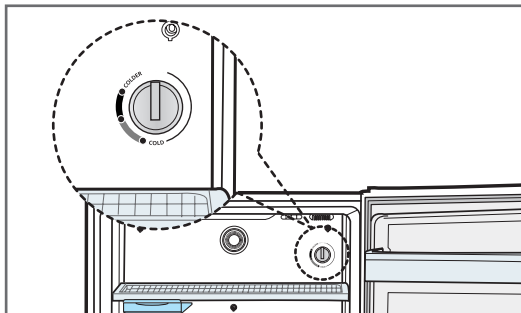

CHLADNĚJŠÍ:

K uložení většího množství potravin určených k zmrazení nebo k rychlé přípravě ledu.

- Volič teploty nastavte do polohy "COLDER" (CHLADNĚJŠÍ).

CHLADNÝ až CHLADNĚJŠÍ:

Pokud použijeme rozsah mezi těmito hodnotami.

- Volič teploty nastavte do polohy mezi COLDER (CHLADNĚJŠÍ) a COLD (CHLADNÝ).

CHLADNÝ:


K uložení menšího množství potravin určených k zmrazení.

- Volič teploty nastavte do polohy COLD (CHLADNÝ).

- Chladnička-



- Před stisknutím tlačítka VACATION (dovolená) musíte vyprázdnit chladničku.

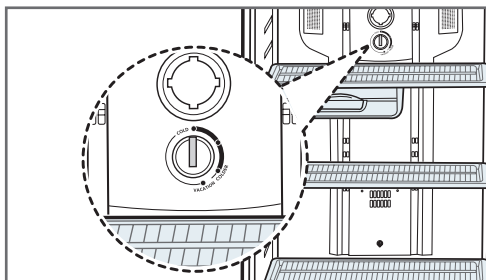

Dovolená

- Pokud se chystáte na dlouhou dovolenou nebo služební cestu, nebo pokud nebudete chladničku delší dobu používat, stiskněte tlačítko VACATION (dovolená).
- Chladnička se vypne, avšak mraznička zůstane zapnutá.

CHLADNĚJŠÍ:

K uložení většího množství potravin určených ke zchlazení nebo pokud není teplota dostatečně nízká.

- Volič teploty nastavte do polohy "COLDER" (CHLADNĚJŠÍ).

CHLADNÝ až CHLADNĚJŠÍ:

Pokud použijeme rozsah mezi těmito hodnotami.

- Volič teploty nastavte do polohy mezi COLDER (CHLADNĚJŠÍ) a COLD (CHLADNÝ).

CHLADNÝ:

Pokud zchlazené potraviny namrzají nebo pokud je uloženo malé množství potravin.



- Volič teploty nastavte do polohy COLD (CHLADNÝ).

VÝROBA LEDU

- OTOČNÝ VÝROBNÍK LEDU


Příprava ledových kostek

- 1 Vyjměte misku s kostkami ledu tahem směrem k sobě.
- 2 Naplňte misku vodou až na maximální hladinu vyznačenou na zadní straně.
- 3 Zasuňte misku zpět a dejte pozor, abyste vodu nerozlili.
- 4 Počkejte, až se vytvoří ledové kostky.
Doba mražení :
Na vytvoření ledových kostek se doporučuje vyčkat okolo jedné hodiny s voličem teploty nastaveným do polohy Super mražení (Super Freeze).

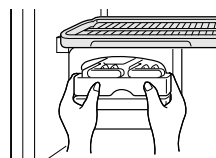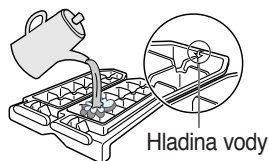

Vyjmutí kostek ledu


- 1 Ujistěte se, zda je zásobník na ledové kostky umístěn pod miskou s kostkami ledu. Pokud ne, umístěte jej pod misku.
- 2 Otočte pevně jednou z páček ve směru chodu hodinových ručiček, dokud se miska lehce nezkroutlí. Výsledek : Kostky ledu padají do zásobníku.
- 3 Podle potřeby opakujte krok 2 pro druhou polovinu misky.
- 4 Zásobník vyjměte způsobem:
 - Lehkým nadzdvižením
 - Jeho povytažením směrem k Vám

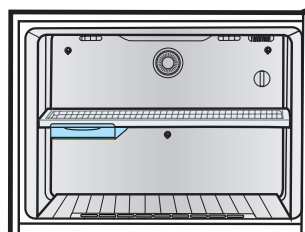

- VYJÍMATELNÁ MISKA NA LED

Příprava ledových kostek

- 1 Vyjměte misku s kostkami ledu tahem směrem k sobě.
- 2 Naplňte misku vodou až na maximální hladinu vyznačenou na zadní straně.
- 3 Zasuňte ji pod policičku mrazničky nebo ji na ni položte.

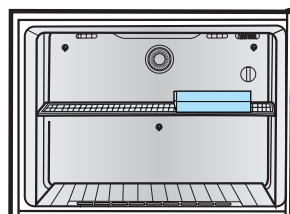

Vyjmutí kostek ledu

Kostky ledu vyjmete uchopením misky na obou koncích a jejím lehkým prohnutím.



Varování

Nebezpečí výbuchu

• Skleněné láhve, obsahující tekutiny, které mohou zamrznout, byste neměli nikdy ukládat do mrazničky - sklo se může po zamrznutí obsahu roztržít.


FUNKCE DÁVKOVAČE CHLADNÉ PITNÉ VODY (VOLITELNÉ)

Pomocí dávkovače chladné vody získáte chlazenou pitnou vodu jednoduše, aniž byste otvírali dvířka chladničky.

JAK POUŽÍVAT DÁVKOVAČ CHLADNÉ VODY



1 Nadzdvihněte a vytáhněte nádržku na vodu.

- Nádržku na vodu vytahujte uchopením za držadla na obou stranách.
- Pokud nádržku na vodu používáte poprvé, vyčistěte ji zevnitř..

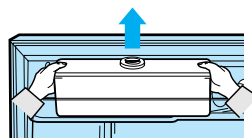

2 Nádržku naplňte vodou a zajistěte, aby byla ve stabilní poloze umožňující přístup k výtokové hubici.

- Naplňte ji vodou až do objemu 2.5 l. Pokud nalejete více, může po uzavření víka přetéci.
- Pokud je nádržka umístěna v mrazničce, není do ní možné dolévat vodu..

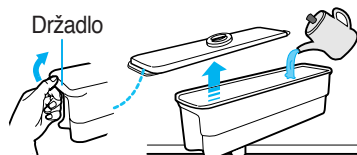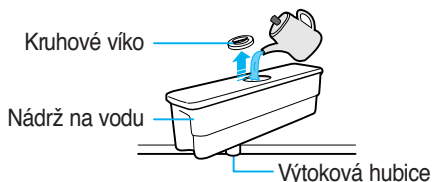

1. způsob


Otevřete kruhové víko otočením ve směru šipky a nalejte vodu.

2. způsob

Po uchopení a nadzdvžení velkého víka se nádržka otevře a poté do ní nalejte vodu.

3 Po nasazení nádržky na vodu dvířka chladničky zavřete.


- Po uzavření dvířek se ujistěte, zda je výtoková hubice z vnější strany přístupná.

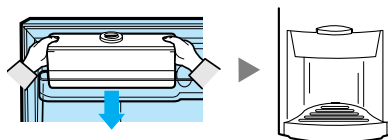

4 Po umístění šálku na základnu stlačte dolů páčku vodního ventilu.


- Šálek vkládejte co nejvíce dozadu tak, aby se dotýkal zadní stěny.
- Zkontrolujte, zda je blokovací zařízení v otevřené poloze "open". Jen v této poloze je možné napouštět vodu.
- Při prvním použití dávkovače chladné vody po jeho instalaci odlejte 2~3 šálky.
- K dispozici bude přibližně 10-15 šálků vody.

Páčka vodního ventilu

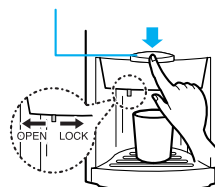

Pokud dávkovač chladné vody nepoužíváte.

Po vyjmutí nádržky na vodu do výtokové hubice pevně zasuňte těsnící uzávěr tak, aby bylo zabráněno úniku studeného vzduchu.

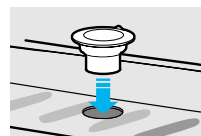


ČIŠTĚNÍ DÁVKOVAČE

JAK ČISTIT DÁVKOVAČ NA VODU (VOLITELNÉ)

1 Po vytažení nádržky na vodu oddělte velké víko.

- Lze jej z vodní nádržky sejmout povytažením držadel.

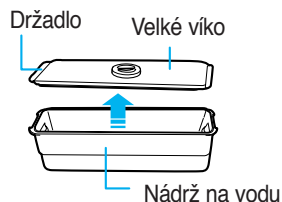


2 Oddělte nádrž na vodu od výpustné části.

- Uchopte horní díl výpustné části a odšroubujte ji ve směru šipky.




3 Po omytí nádrže na vodu a víka čistícím prostředkem je opláchněte proudem vody.

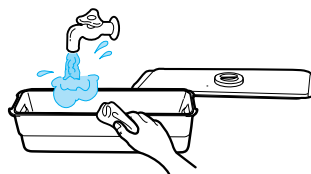

4 Měkkým kartáčkem očistěte výtakovou hubici.

- Občas ji rozeberte a vyčistěte.

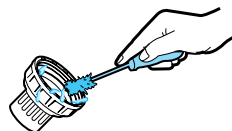

5 Jak používat odpadní nádobku na vodu

- Často vypouštějte vodu shromážděnou v zásobníku na vodu a poté jej vytřete suchým hadrem.




Upozornění

- Do nádržky na vodu nenalévejte horkou vodu.
- Dejte pozor, abyste nepoškodili nebo neztratili výtakovou hubici.
- Zabraňte, aby si děti hrály s výtakovou hubicí. Mohlo by to způsobit přetečení vody.

CELKOVÉ ČIŠTĚNÍ


1 Úložná nádoba

- Po vytažení speciální nádoby pro udržení vysoké vlhkosti vytřete a vyčistěte mycím prostředkem.

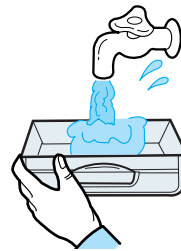


2 Police mrazničky/chladničky

- V případě roztečení potravin vytáhněte polici mrazničky/chladničky a otřete ji čistým hadříkem.

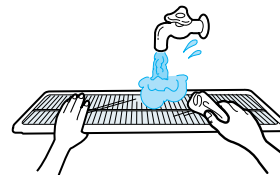


3 Těsnění dveří chladničky

- Omyjte těsnění dveří chladničky mycím prostředkem, pokud je těsnění zaprášeno, dveře se nedají lehce zavírat.
- Mezery mezi žebry vytřete hadříkem.
- Dávejte pozor, abyste během čištění těsnění dveří nepoškodili.
- Pokud bude během čištění těsnění dveří poškozeno, může ztratit dlouhodobou životnost.

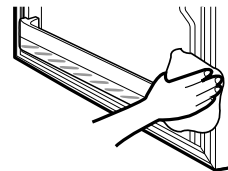

4 Nízkoteplotní katalytický dezodorant (volitelné)

- Pokud začnou potraviny v chladničce zapáchat, vyčistěte nízkoteplotní katalytický dezodorant.
- Po rozebrání jej ponořte do čisté vody a před opětovným vložením jej ponechte na slunci zcela vyschnout.

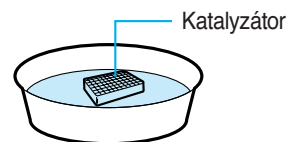


Poznámka

- Tato chladnička je osazena vpředu i vzadu kolečky a tak může být podle potřeby lehce přesunuta vpřed a vzad, což je vhodné k upravení její polohy zrovna tak jako pro čištění plochy pod ní.

DEMONTÁŽ PŘÍSLUŠENSTVÍ

Police mrazničky


- Nejprve vytáhněte misku na led a poté nadzdvihněte přední část police a vytáhněte ji ven.

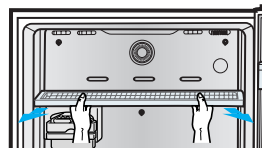

Police mrazničky

Police chladničky


- Nadzdvihněte polici a vytáhněte ji vpřed.

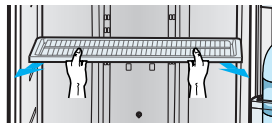

Police chladničky

Nádoba na zeleninu s udržením vysoké vlhkosti a nádoba pro chlazené potraviny (volitelné)

- Nadzdvihněte víko nádoby na zeleninu a vytáhněte jej vpřed.
- Vytáhněte ven nádobu na zeleninu a nádobu pro chlazené potraviny tak, že je nadzdvihněte a potáhnete směrem ven až do poloviny jejich hloubky.

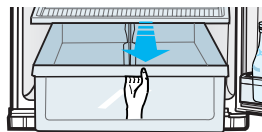


Nádoba na zeleninu



Nádoba na chlazené potraviny


Nádržka na vodu (volitelné)

- Nadzdvihněte a vytáhněte nádržku na vodu podle obrázku.

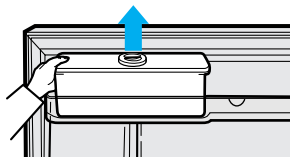

Nízkoteplotní katalytický dezodorant


- Vytáhněte jej ven tak, že stlačíte konec spodní lišty nízkoteplotního katalytického dezodorantu.

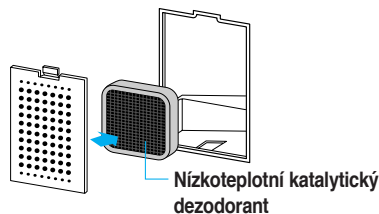

Nízkoteplotní katalytický dezodorant

Příhrádky ve dveřích

- Nadzdvihněte a vytáhněte příhrádky ze dveří ven.

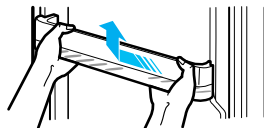

Poznámka

- Pokud potřebujete pro ovoce a zeleninu více místa, můžete zásuvky a misku na led vyjmout.
- Ovoce a zeleninu neukládejte v části pro čerstvé potraviny. Ovoce a zelenina by mohly zmrznout.

VÝMĚNA VNITŘNÍHO OSVĚTLENÍ




Varování

Před výměnou osvětlení chladničky vždy vytáhněte síťovou šňůru spotřebiče ze zásuvky. Tím bude vyloučeno nebezpečí úrazu elektrickým proudem.

Osvětlení mrazničky

1. Kryt vnitřního osvětlení sejměte pomocí šroubováku \oplus zasuněte přední část krytu vnitřního osvětlení do drážky a poté dosadte zadní část.
2. Otočte žárovkou, vyjměte ji a nahradte novou.
3. Po nasazení přední části krytu vnitřního osvětlení nasadte zadní část a poté zašroubujte šroubek.


Přední

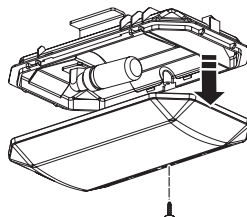

Osvětlení chladničky

1. Vyšroubujte šroubky.
Odblokujte rámečky a kryt osvětlení sejměte.
 2. Otočte žárovkou, vyjměte ji a nahradte novou.
- * Pokud nastanou obtíže při výměně nebo nákupu dílů, obraťte se na nejbližší servisní středisko Samsung Electronics.


Přední

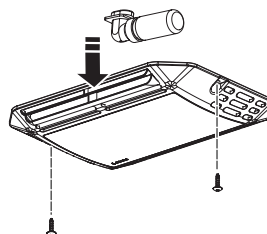

JAK PROVÉST MONTÁŽ A DEMONTÁŽ RUKOJETI DVÍŘEK


- Montáž držadla...

1

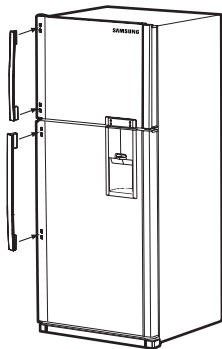


- Zarovnejte samosvorné západky držadla na levé straně dvířek s čepy držadla.

2

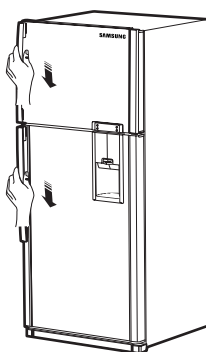

- Držadlo připevněte zatlačením do dvířek nebo na něj lehce poklepejte nářadím jako je třeba gumové kladivo.


3

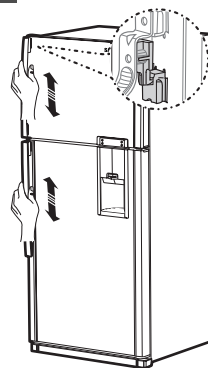

- Zatažením směrem nahoru a dolů zkontrolujte, zda jsou samosvorné západky držadla řádně připevněny.


- Demontáž držadla...

1

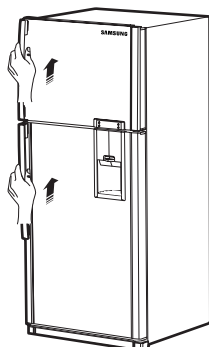

- Oddělte samosvorné západky tak, že lehce na spodní část držadla poklepete nářadím jako je třeba gumové kladivo.

2

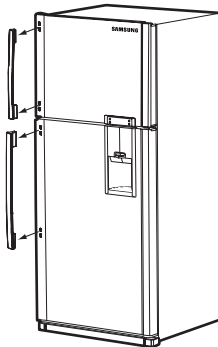

- Vytáhněte čepy držadla ze samosvorných západek, jeden po druhém.



Upozornění

- Je možnost, že se držadlo uvolní tak, že za něj zatáhnete během přemísťování chladničky přílišnou silou, proto v tomto případě za držadlo nechytejte.

PROBLÉMY A JEJICH ŘEŠENÍ

Spotřebič vůbec nefunguje nebo teplota uvnitř spotřebiče je příliš vysoká

- Zkontrolujte, zda je zástrčka napájecí šňůry správně připojena do zásuvky.
- Je volič teploty chladničky/mrazničky správně nastaven?
- Nesvítí slunce přímo na chladničku nebo není v její blízkosti jiný zdroj tepla?
- Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?

Potraviny v chladničce jsou zmrzlé

- Není volič teploty chladničky nastaven na chladnější teplotu?
- Není teplota okolí příliš nízká?
- Nevložili jste do chladničky potraviny s vysokým obsahem vody?

Ozývají se neobvyklé zvuky

- Zkontrolujte, zda je spotřebič nainstalován na stabilní rovné podlaze.
- Není zadní část spotřebiče příliš blízko zdi?
- Nespadly za spotřebič nebo pod spotřebič nějaké předměty?
- Vychází hluk z kompresoru spotřebiče?
- Tlumený tikající zvuk je normálním jevem. Tyto zvuky vznikají při smršťování a expanzi různého příslušenství.

Přední rohy a strany spotřebiče jsou teplé a začíná se vytvářet kondenzace

- Teplovzdušné trubky jsou nainstalovány v předních rozích spotřebiče, aby se zabránilo vytváření kondenzace. Při vzrůstu okolní teploty však tento způsob prevence nemusí být vždy účinný. Nejde však o žádnou závadu spotřebiče.
- Při velmi vlhkém počasí může při styku vlhkosti ve vzduchu s chladným povrchem spotřebiče docházet na vnějším povrchu spotřebiče ke vzniku kondenzace.

Uvnitř spotřebiče se ozývají zvuky tekoucí vody

- Tyto zvuky vydává chladivo, které chladí vnitřní prostory spotřebiče.

Uvnitř spotřebiče je cítit nepříjemný zápach

- Potraviny možná nejsou v baleních řádně uzavřeny.
- Pokud je cítit zápach, může nízkoteplotní katalytický dezodorant vyžadovat čištění.

Na stěnách spotřebiče je vrstva námrazy

- Není výstup vzduchu na spotřebiči ucpaný?
- Rozprostřete potraviny tak, aby byla zajištěna co nejoptimálnější ventilace.
- Jsou dveře zcela uzavřené?

Na vnitřních stěnách spotřebiče a v okolí zeleniny se vytváří kondenzace

- Potraviny s vysokým obsahem vody byly uskladněny jako nezakryté a prostředí má vysokou vlhkost nebo byly příliš dlouho otevřené dveře.
- Skladujte potraviny zabalené nebo v uzavřených nádobách.

BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ PŘI POUŽÍVÁNÍ

Skladujte potraviny s vysokým obsahem vody v přední části poličky v chladničce.

Horké potraviny nechte před uložením do spotřebiče vychladnout.

- Uložením chladných potravin šetříte elektrickou energii a zlepšujete kvalitu chlazení.




Rady pro úsporu elektrické energie


- Nainstalujte spotřebič do chladné a suché místnosti s odpovídající ventilací. Zajistěte, aby na spotřebič nedopadalo přímé sluneční světlo a nikdy nestavte spotřebič do blízkosti zdrojů tepla (např. topných těles).
Nikdy nezakrývejte žádné větrací otvory nebo mřížky na spotřebiči.
- Před vložením teplých potravin do spotřebiče je nechte vychladnout.
- Vložte zmražené potraviny do chladničky, aby tam roztály.
Nízkou teplotu zmražených výrobků můžete využít pro chlazení potravin v chladničce.
- Při vkládání nebo vytahování jídla nenechávejte dveře spotřebiče příliš dlouho otevřené.
Čím kratší dobu jsou dveře otevřené, tím méně ledu se vytvoří v mrazničce.
- Pokud mrazíte potraviny nebo pokud je ukládáte do mrazničky, ponechávejte je v mrazničce v uzavřených obalech.

POPIS CHLADNIČKY / MRAZNIČKY

ELEKTRONICKÉ OVLÁDÁNÍ

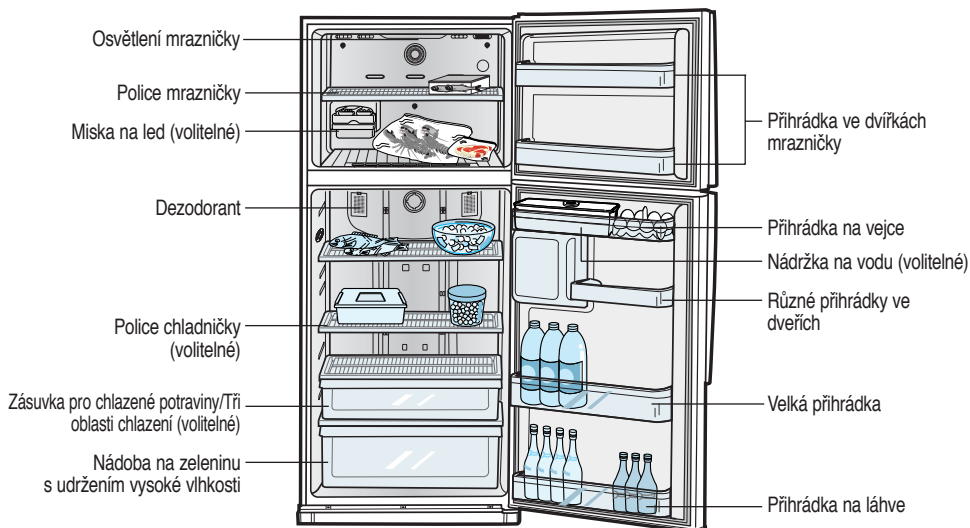

MECHANICKÉ OVLÁDÁNÍ

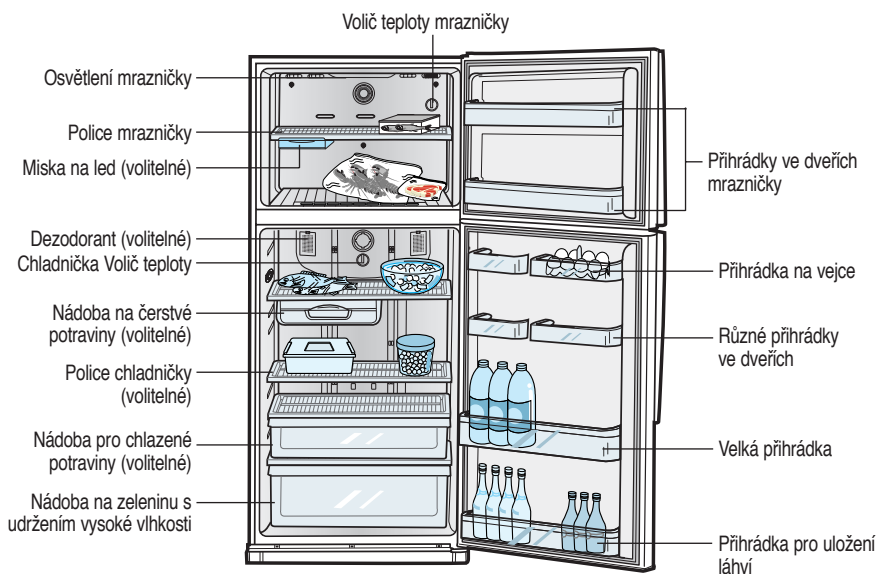

Czech Republic

Správná likvidace tohoto produktu (Zničení elektrického a elektronického zařízení)



Tato značka zobrazená na produktu nebo v dokumentaci znamená, že by neměl být používán s jinými domácími zařízeními po skončení svého funkčního období. Aby se zabránilo možnému znečištění životního prostředí nebo zranění člověka díky nekontrolovanému zničení, oddělte je prosíme od dalších typů odpadů a recyklujte je zodpovědně k podpoře opětovného využití hmotných zdrojů.

Členové domácnosti by měli kontaktovat jak prodejce, u něhož produkt zakoupili, tak místní vládní kancelář, ohledně podrobností, kde a jak můžete tento výrobek bezpečně vzhledem k životnímu prostředí recyklovat.

Obchodníci by měli kontaktovat své dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky koupě. Tento výrobek by se neměl míchat s jinými komerčními produkty, určenými k likvidaci.

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung,
kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

844 000 844

www.samsung.com/cz